



前面

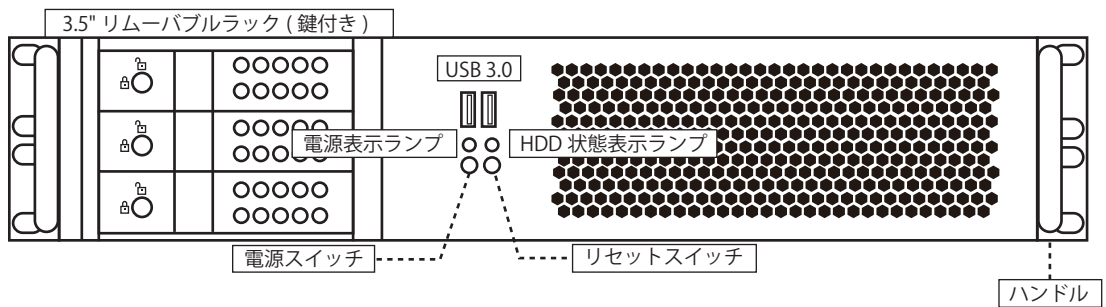

ハンドルをお使いの場合は、付属のネジで図の位置に取り付けてください。

背面

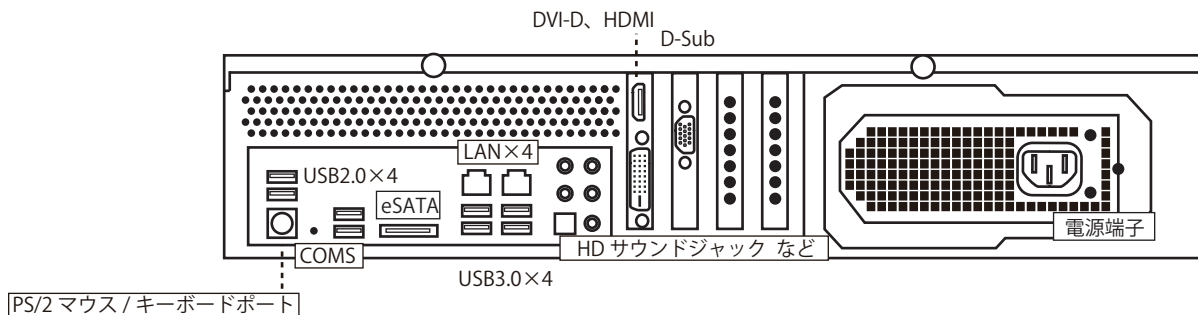

1. マウス・キーボード、ディスプレイ等のケーブルを接続します。
2. 電源コードを接続します。
背面の電源端子に電源コードをしっかりと接続してください。
3. 電源を入れます。
前面パネルの電源スイッチを押します。電源表示ランプが点灯したことを確認してください。

❗ ご注意ください

HDD 状態表示ランプが点灯しているときは、電源スイッチやリセットスイッチを押さないでください。
データが破損するおそれがあります。