



前面・右側面

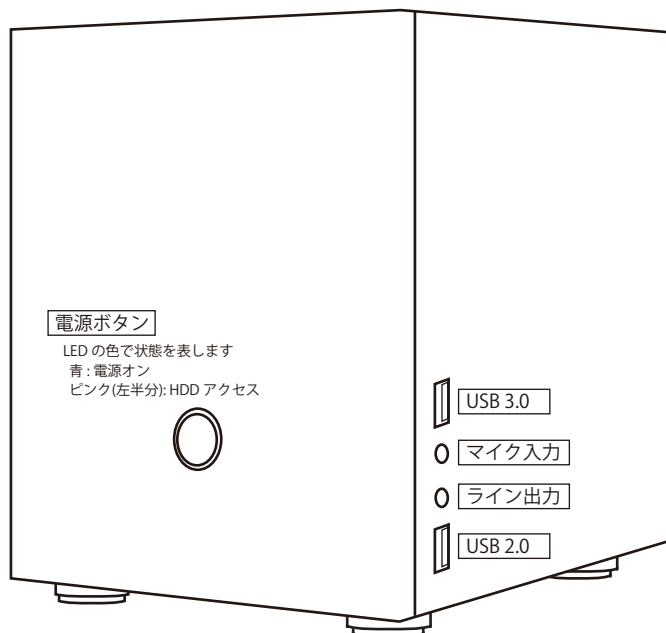

背面

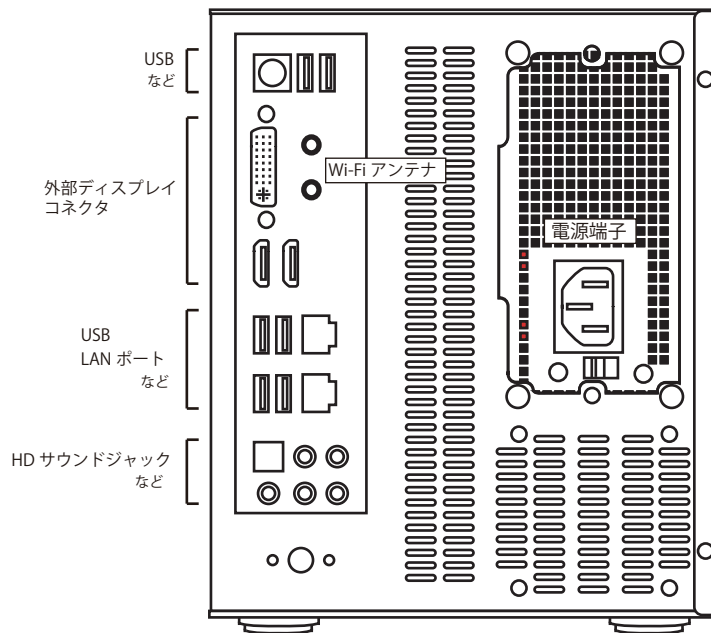

1. マウス・キーボード、ディスプレイ等のケーブルを接続します。

2. 電源コードを接続します。

背面の電源端子に電源コードをしっかりと接続してください。

3. 前面の電源ボタンを押します。

電源が入ります。電源ボタンが青く点灯したことを確認してください。

! ご注意ください

電源ボタンの左半分がピンク色に点灯しているときは HDD にアクセス中です。
このとき電源ボタンを押さないでください。データが破損するおそれがあります。