




前面

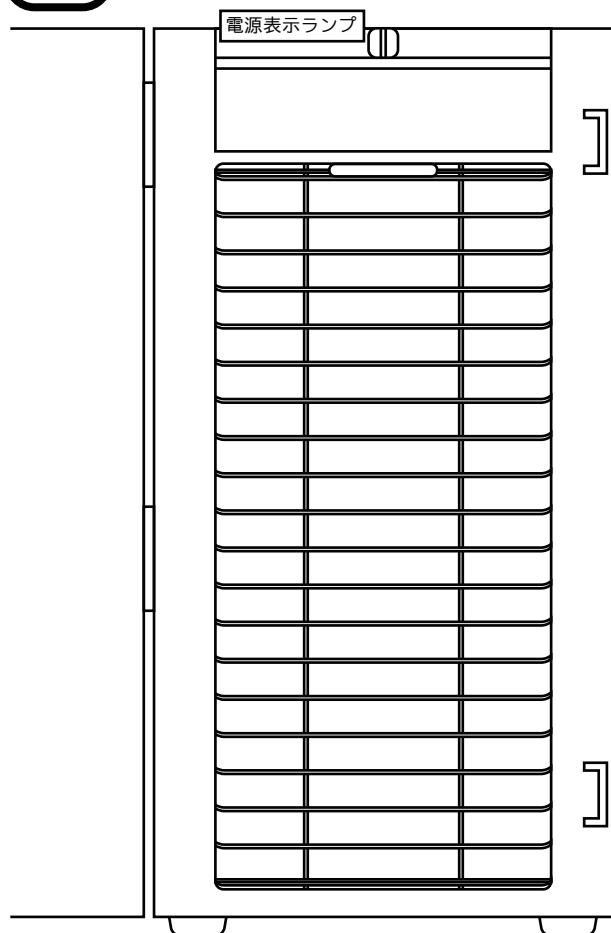

背面

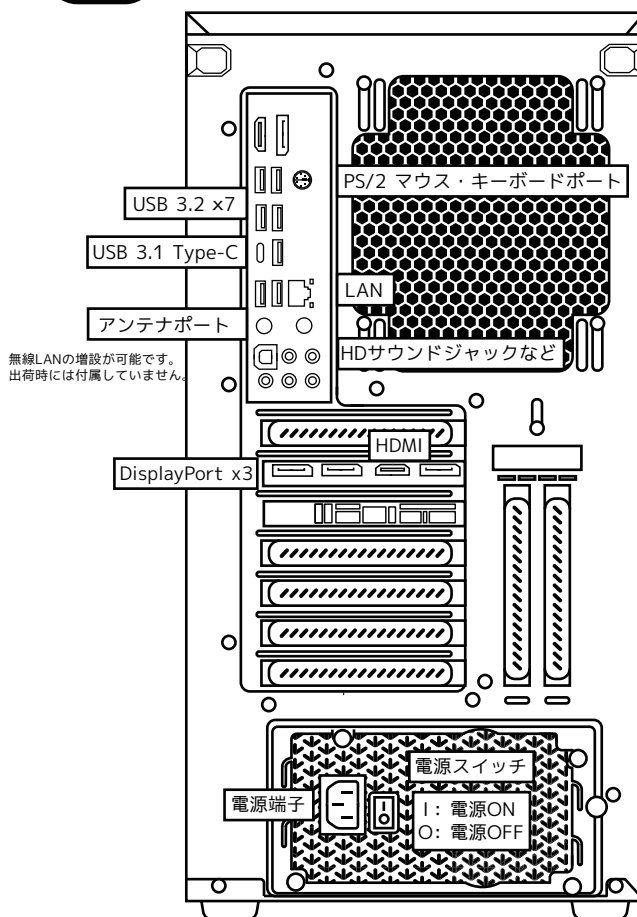

天面

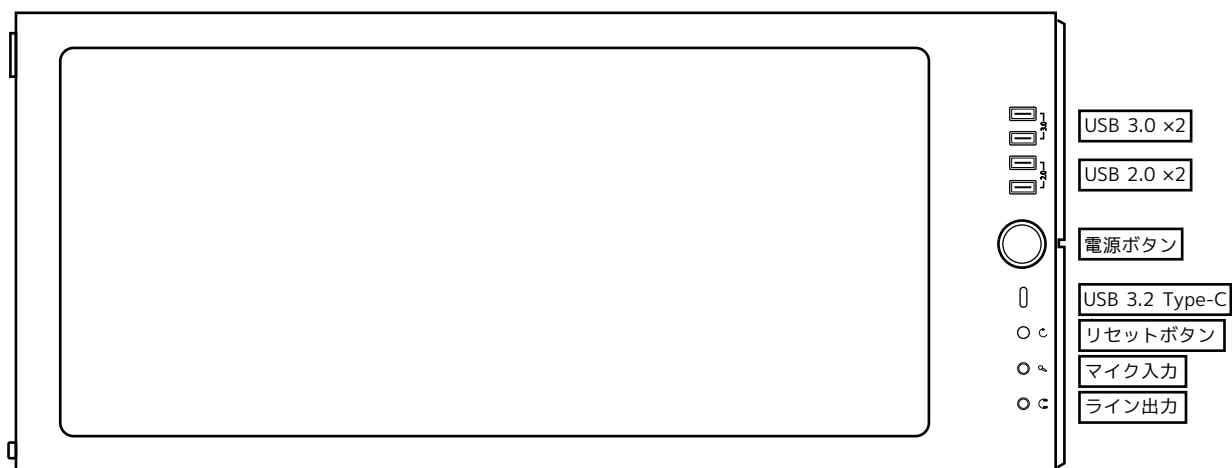

1. マウス・キーボード、ディスプレイ等のケーブルを接続します。
2. 電源コードを接続します。  
背面の電源端子に電源コードをしっかりと接続し、電源スイッチを [I] に入れてください。
3. 電源を入れます。  
天面パネルの電源ボタンを押します。電源表示ランプが点灯したことを確認してください。



ご注意ください

電源表示ランプが点滅しているときは、電源ボタンやリセットスイッチを押さないでください。  
データが破損するおそれがあります。