




前面

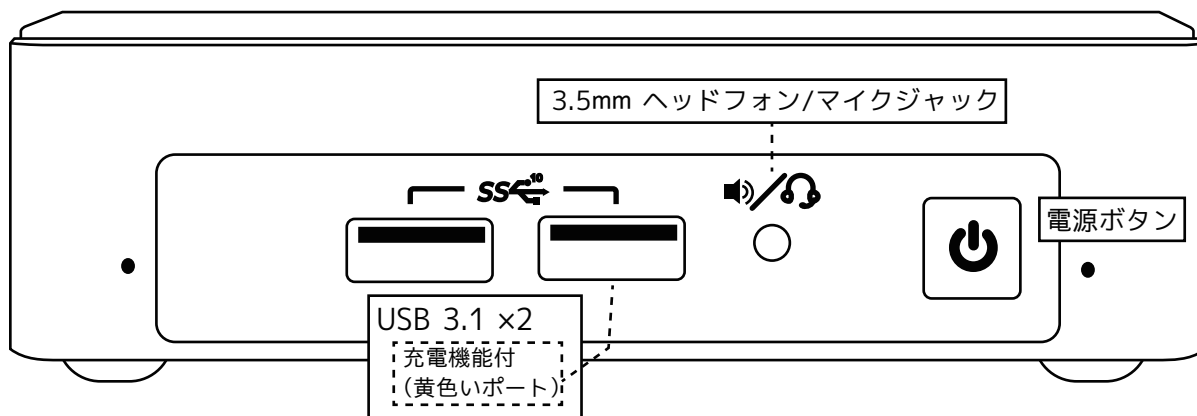

背面

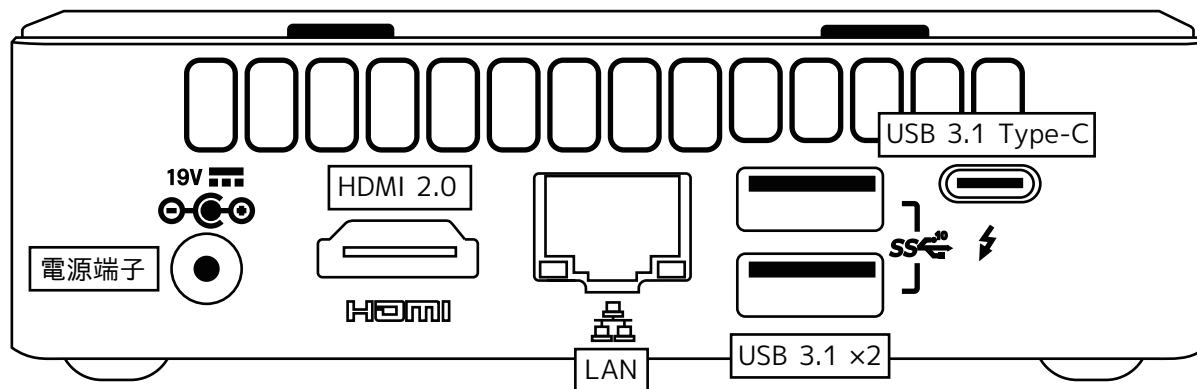

側面

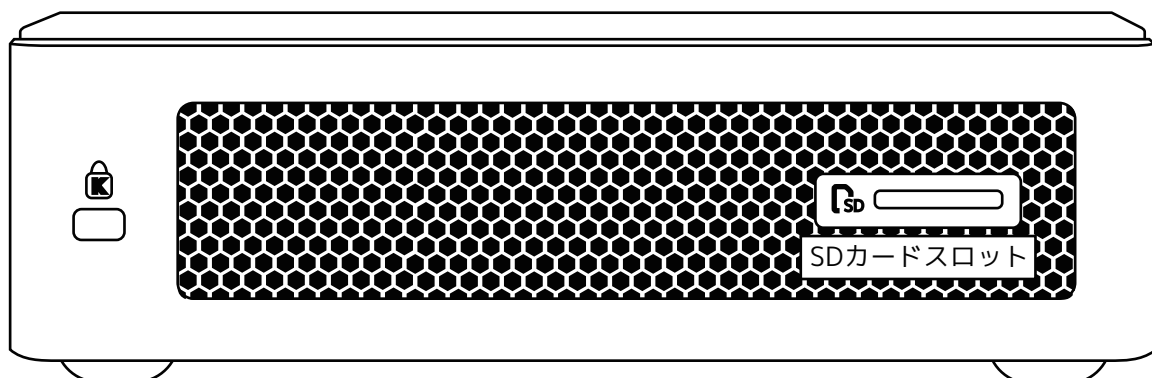

1. マウス・キーボード、ディスプレイ等のケーブルを接続します。
2. 電源コードを接続します。
背面の電源端子に電源コードをしっかりと接続してください。
3. 前面の電源ボタンを押します。
電源が入ります。電源ボタンが点灯したことを確認してください。

! ご注意ください

電源ボタンが青色に点灯しているときは HDD にアクセス中です。電源ボタンを押さないでください。
データが破損するおそれがあります。