


ランス・ノース、ランス・サースのエアクションの取り外し方について

グラフィックボードの下部に、エアクションを詰めています。
起動前に、内部のエアクションを全て取り除いてください。

最上部にあるつまみを持って
この図を観ている自分側の
位置方向へ引くと、パネルが外れます。

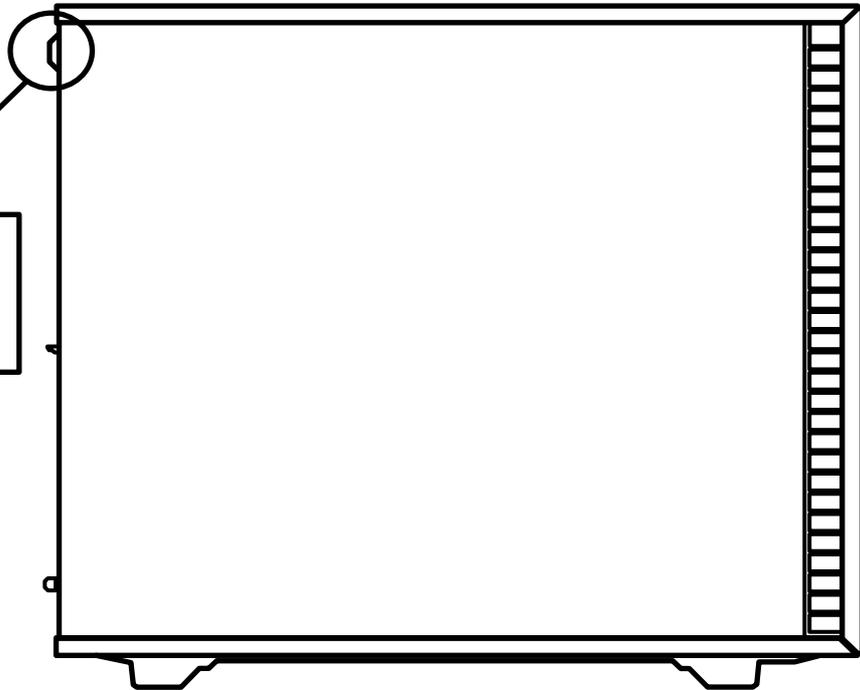

内部にエアクションが入っていますので、
取り除いてください。

